

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy laserowy czytnik
kodów kreskowych HD43



Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650 +/- 20nm Laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PVC
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (niebieska)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku

Specyfikacja pracy:

- **Szerokość odczytu [mm]:** 100
- **Szybkość odczytu:** 260 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu [mm]:** 0.10-0.825
- **Współczynnik błędu:** 1/50 milionów
- **Pamięć:** do 10000 kodów
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 400 m na otwartych przestrzeniach
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jedno-wymiarowe
- **Częstotliwość bezprzewodowa [MHz]:** 433
- **Temperatura pracy [°C]:** 0 do 45
- **Temperatura przechowywania [°C]:** -20 do 60
- **Wilgotność pracy [%]:** 5 do 85
- **Wilgotność przechowywania [%]:** 5 do 85

Cechy charakterystyczne:


- Zasięg wynoszący nawet do 400 metrów
- Możliwość zapamiętania do 10000 kodów
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych
- Prosta i nieskomplikowana obsługa

W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- odbiornik USB
- kabel USB do ładowania
- instrukcja



Kody sterujące — ustawienia czytnika

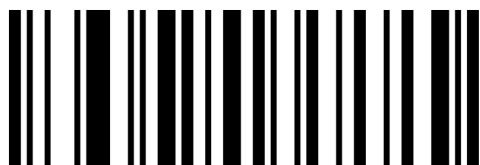


Przywracanie ustawień fabrycznych



Parowanie czytnika z odbiornikiem



Poziom naładowania baterii

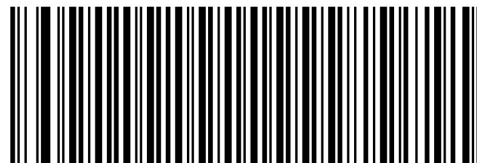

Wstaw ENTER za kodem



Wstaw podwójny ENTER za kodem



Usuń ENTER



Niska głośność dźwięku



Średnia głośność dźwięku



Wysoka głośność dźwięku



Wyłącz dźwięk



Szybkie przesyłanie danych



Wolne przesyłanie danych

Kody sterujące — ustawienia czasu uśpienia czytnika

Czytnik automatycznie wyłącza się po 40 sekundach. Czytnik można wprowadzić w tryb uśpienia. Czas wprowadzenia w ten tryb można zmienić skanując kod z wybranym czasem jaki chcemy ustawić.



10 sekund



30 sekund




15 minut



30 minut

Kody sterujące — ustawienia trybów pracy czytnika


Czytnik może pracować w dwóch trybach pracy: tryb rzeczywisty - skanowane kody są od razu przesyłane do urządzenia z którym połączony jest czytnik, lub w trybie magazynowania - skanowane kody są zapisywane w pamięci czytnika po czym po zeskanowaniu odpowiedniego kodu jednorazowo są przesyłane do urządzenia połączonego z czytnikiem.

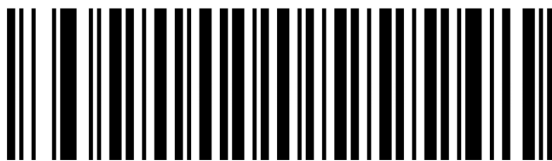


Tryb rzeczywisty




Tryb magazynowania

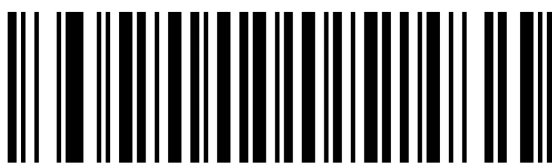

Przesyłanie danych

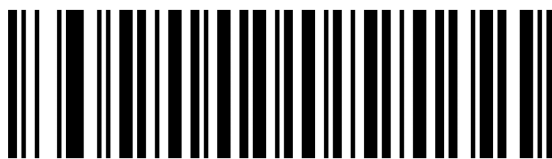

Ilość zapisanych danych w pamięci czytnika

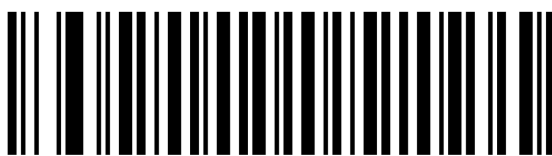

Usuwanie danych z pamięci czytnika