

Instrukcja instalacji drukarki etykiet X-Printer XP-D4601B

Drukarka powinna być podpięta do zasilania, oraz kablem USB do komputera, **przycisk zasilania drukarki pozostaje wyłączony**

1. Pobieramy najnowsze sterowniki ze strony Producenta

Sterowniki **należy wypakować** na komputerze na którym chcemy używać drukarki

2. Uruchamiamy narzędzie DriverWizard

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
Common	03.08.2021 09:36	Folder plików	
Win32	03.08.2021 09:36	Folder plików	
Windows	25.03.2021 04:57	Folder plików	
x64	03.08.2021 09:36	Folder plików	
DriverWizard.ddz	13.08.2020 09:11	Plik DDZ	26 866 KB
DriverWizard.exe	13.08.2020 09:07	Aplikacja	3 047 KB
DriverWizard.ini	03.08.2021 09:42	Ustawienia konfigura...	1 KB
Installation_Instructions.html	21.02.2020 17:30	Firefox HTML Docum...	6 KB
licSSenu.rtf	21.02.2020 17:30	Tekst sformatowany ...	7 KB
PortHelperWow64.exe	13.08.2020 09:11	Aplikacja	251 KB
SeagullPublisher.cer	13.08.2020 09:00	Certyfikat zabezpiecz...	2 KB
xprinter.cat	13.08.2020 09:21	Wykaz zabezpieczeń	41 KB
Xprinter.inf	13.08.2020 09:21	Informacje Instalatora	24 KB

3. Kiedy system zaczyna wyszukiwać drukarki

Seagull Driver Wizard

Podłącz drukarkę

Przed kontynuowaniem instalacji należy podłączyć drukarkę.



W jaki sposób ta drukarka zostanie

- ☒ USB
- ☐ Sieć (Ethernet lub WiFi)
- ☐ Bluetooth
- ☐ Inne (np. przez połączenie równoległe lub szeregowo)



Podłącz drukarkę do komputera i włącz ją. Jeśli zostanie wyświetlony kreator dodawania sprzętu, anuluj go. Kreator ten automatycznie przejdzie dalej po wykryciu drukarki.

Jeśli tak się nie stanie, sprawdź połączenie i wyłącz, a następnie ponownie włącz drukarkę. Ponadto, sprawdź, czy sterownik drukarki nie został już zainstalowany. Użyj opcji Aktualizacja w celu zmiany bieżącego sterownika.

< Wstecz

Dalej

Anuluj

Należy włączyć przycisk zasilania znajdujący się z tyłu drukarki

W tym momencie system wykryje drukarkę:

Seagull Driver Wizard



Wykrywanie drukarki Plug and Play

Nowe drukarki Plug and Play wykrywane są podczas instalacji automatycznie.



Wybierz sterownik, który ma być zainstalowany.

☒ Instaluj sterownik drukarki Plug and Play

Model drukarki	Port
Xprinter XP-D4601B	USB001

☐ Instaluj sterownik innego typu drukarki

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Klikamy przycisk **Dalej**

4. Nadajemy nazwę swojej drukarce która będzie widoczna w systemie Windows

Seagull Driver Wizard



Określ nazwę drukarki

Nazwy są używane do określania drukarki w tym komputerze lub w sieci.



Wprowadź nazwę tej drukarki.

Nazwa drukarki:

☐ Używaj tej drukarki jako domyślnej

Określ, czy drukarka ma być udostępniana innym użytkownikom w sieci. W przypadku udostępniania podaj nazwę udziału.


☒ Nie udostępniaj tej drukarki

☐ Nazwa udziału:

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

5. Klikamy zakończ –system Windows rozpoczyna instalację sterowników

Seagull Driver Wizard

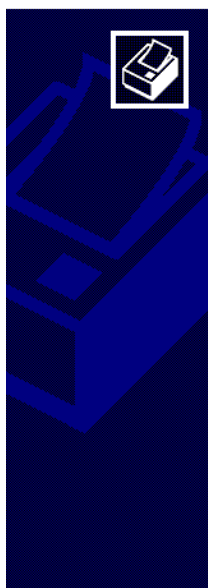

Kończenie pracy kreatora Seagull Driver Wizard

Nowa drukarka zostanie zainstalowana z użyciem ustawień:

Nazwa: Xprinter XP-D4601B
Nazwa udziału: <Nieudostępnione>
Port: USB001
Domyślne: Nie
Producent: Xprinter
Model: Xprinter XP-D4601B
Wersja: 2020.2.1 (08/13/2020)

Number of installed printers to be upgraded: 0


Aby rozpocząć instalację sterownika, kliknij przycisk Zakończ.

< Wstecz

Zakończ

Anuluj

Seagull Driver Wizard

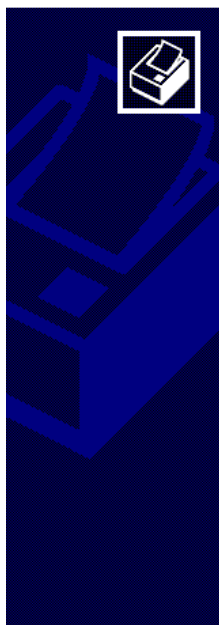

Kreator Seagull Driver Wizard zakończył pracę z powodzeniem

Następujące operacje zostały zakończone:


'Xprinter XP-D4601B' is being installed.
Please wait while your system is updated.

Zainstaluj inną drukarkę


Zamknij

6. W celu przetestowania poprawności instalacji sterowników wciskamy klawisz Windows
piszemy Drukarki


Otwieramy Ustawienia systemowe „Drukarki i skanery”

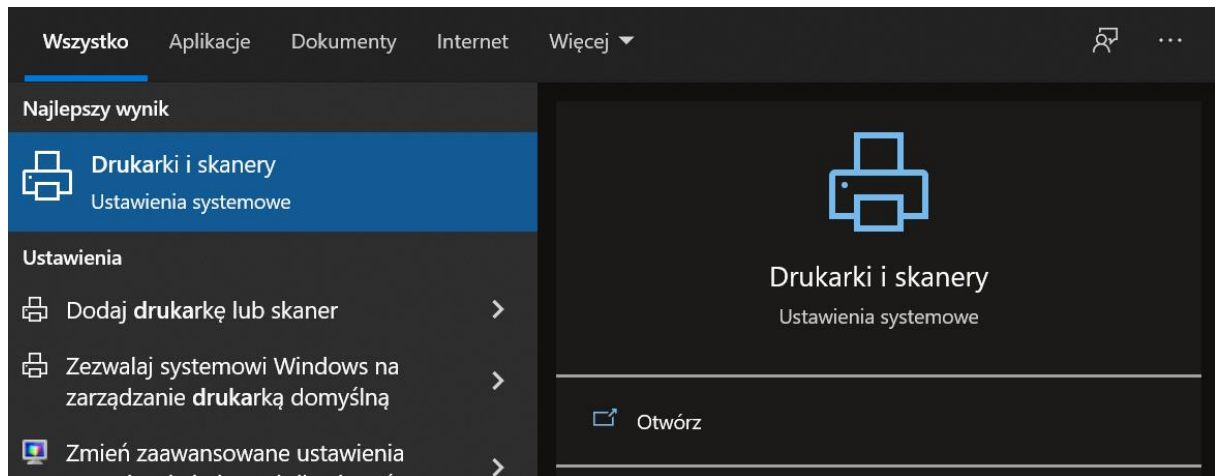

Znajdujemy na liście urządzeń naszą przed chwilą zainstalowaną drukarkę:

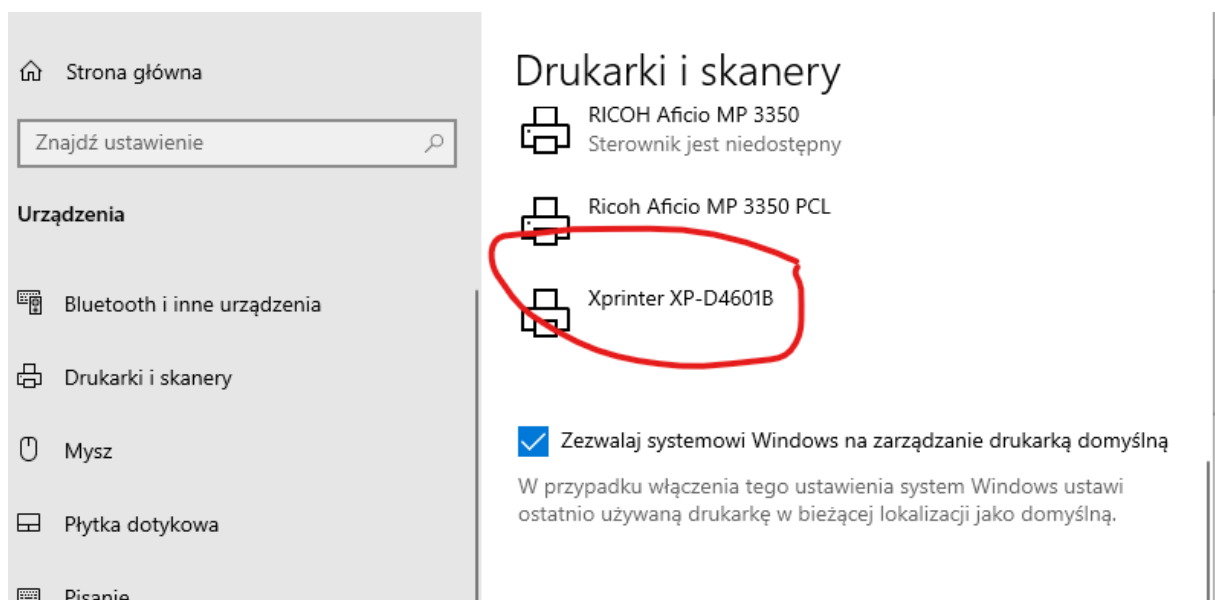


Klikamy na jej nazwę, z menu wybieramy **zarządzaj** i drukujemy stronę testową.

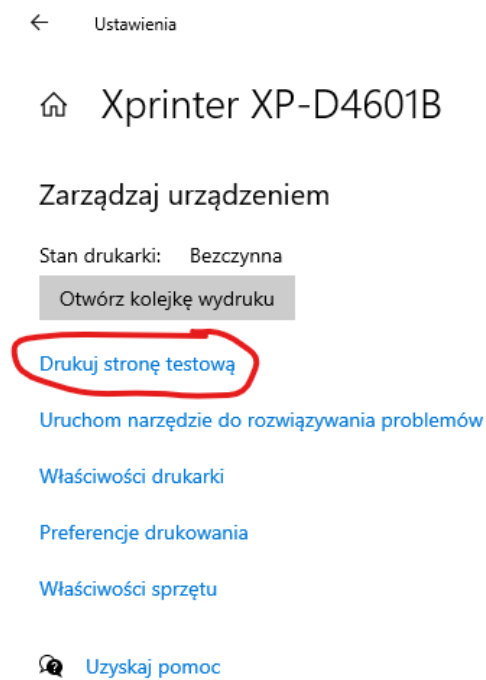

Jeśli wszystkie czynności wykonaliśmy poprawnie drukarka wydrukuje stronę testową systemu Windows.

7. Trzeba również pamiętać o poprawnym ustawieniu rozmiaru papieru.

Przykładowo dla standardowych etykiet kurierskich wielkość ta to 4x6 cala, aby wprowadzić odpowiednie ustawienia klikamy na naszą drukarkę na liście Drukarek i skanerów

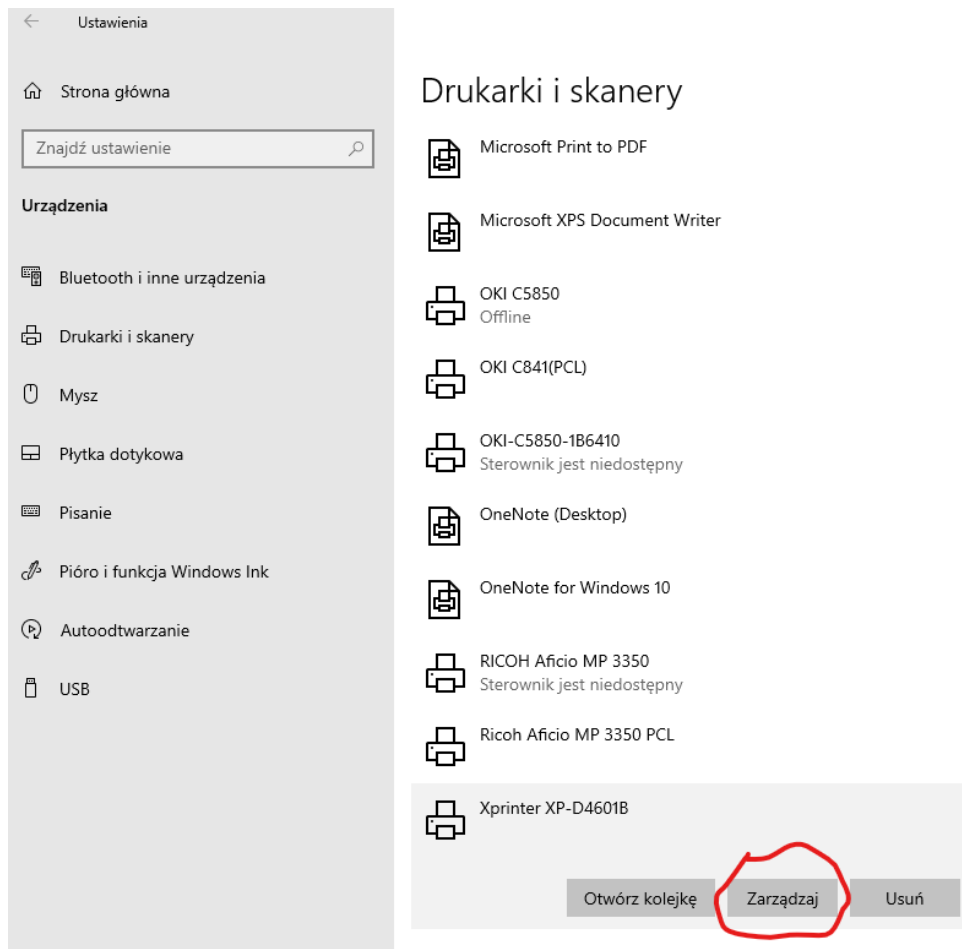

Wybieramy „Właściwości drukarki”

🏠 Xprinter XP-D4601B

Zarządzaj urządzeniem

Stan drukarki: Bezczylna

Otwórz kolejkę wydruku

[Drukuj stronę testową](#)


[Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów](#)

[Właściwości drukarki](#)


[Preferencje drukowania](#)

[Właściwości sprzętu](#)

W okienku „Właściwości drukarki...” wybieramy „Preferencje”, w kolejnym okienku dialogowym na zakładce „Ustawienia strony” w sekcji „Materiał” z menu rozwijalnego wybieramy rozmiar etykiety 4x6 (101,6mm x 152,4 mm).

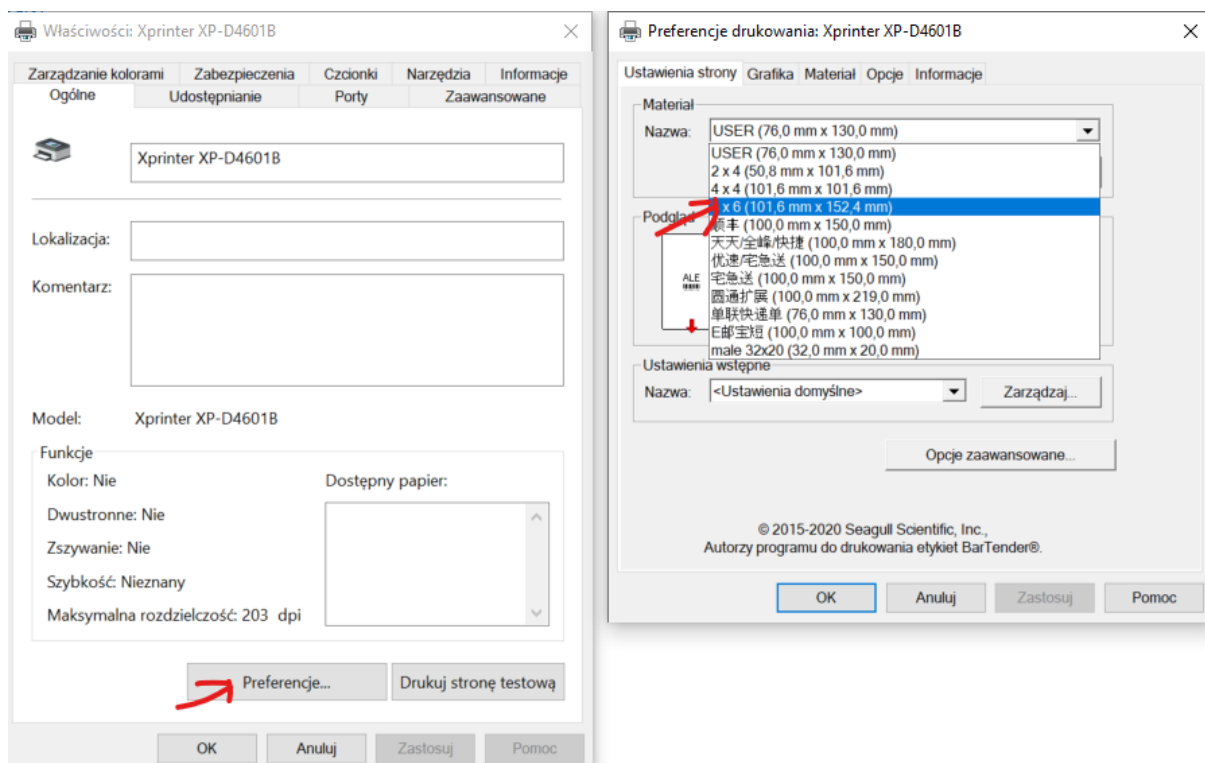

Uwaga: Jeżeli na liście nie ma rozmiaru etykiety na jakim chcemy drukować możemy zdefiniować własną etykietę klikając „Nowy...”

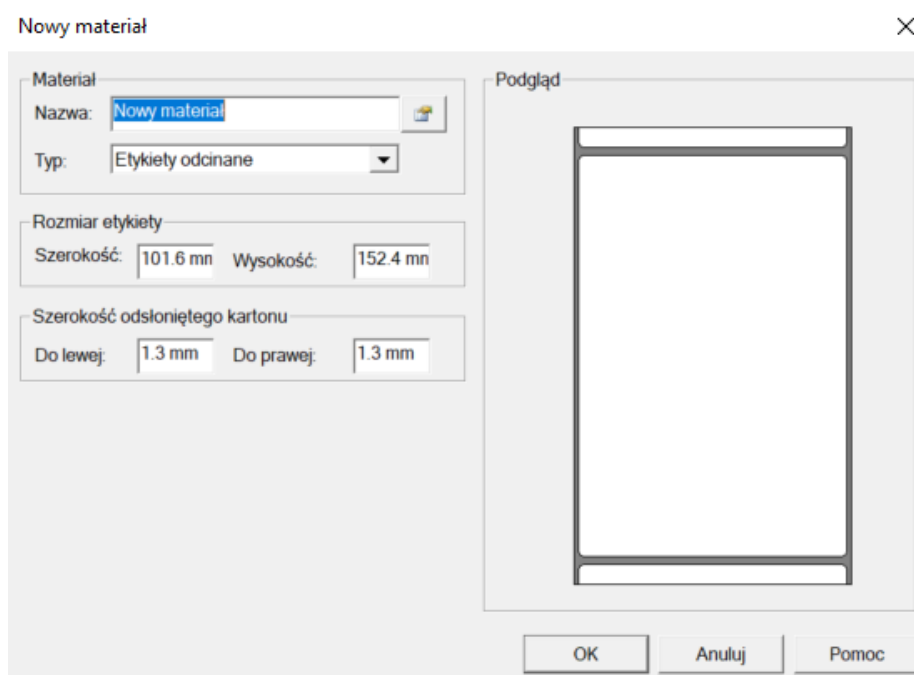


Po wybraniu właściwego rozmiaru klikamy „Zastosuj” Nasza drukarka jest gotowa do pracy!.


Uwaga ważne!

Czasem nasza drukarka będzie wymagała kalibracji ustawienia papieru – objawia się to tym, że papier wystaje z drukarki nie równo z końcem etykiety tylko np. w połowie. Można to zrobić na dwa sposoby:

1. **Programowo** – uruchamiamy narzędzie „Diagnostic Toll” znajdujące się w pakiecie ze sterownikami drukarki, z menu po lewej stroni wybieramy „Calibrate Sensor”

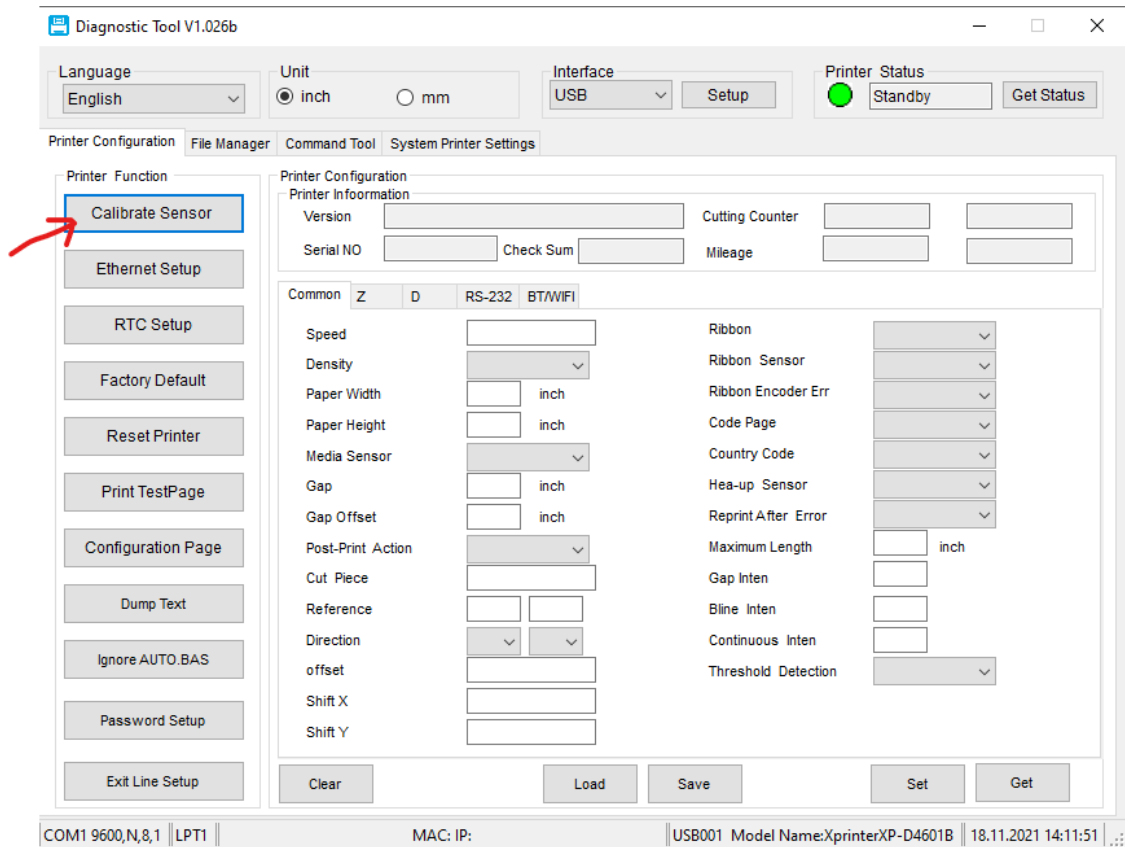

Pojawia się okienko Kalibracji sensora, teraz wystarczy kliknąć „Calibrate”

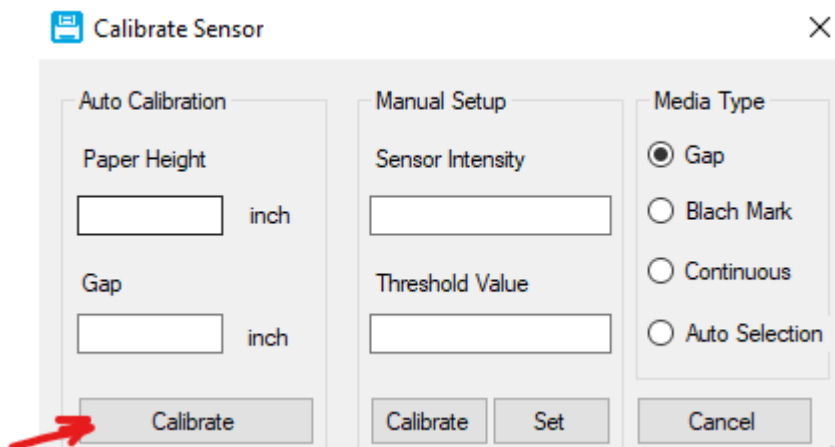

Drukarka automatycznie rozpozna wielkość etykiet, wypuści kilka pustych stron i zatrzyma się w gotowości do drukowania

2. **Opcja „sprzętowa” – bezpośrednio z drukarki**

- Należy wyłączyć drukarkę (przycisk zasilania z tyłu przełączyć na 0)
- Wciskamy i przytrzymujemy przycisk na górnym panelu, jednocześnie uruchamiamy drukarkę włączając przyciska zasilania, po kilku sekundach przycisk na panelu zacznie migać w kolorze czerwonym, wtedy go puszczamy drukarka automatycznie rozpoczyna proces kalibracji.